

# ONE2STAY FOLDING HIGH CHAIR

**femstar**<sup>®</sup>  
innovations



## Information produit

**Avertissement-**, de l'Assemblée et l'utilisateur les instructions

Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation et les conserver soigneusement.



Cette chaise n'est pas un jouet ou d'un article pour que les enfants jouent avec.

# AVERTISSEMENT

**femstar**<sup>®</sup>  
innovations



## LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT

Pour la sécurité de votre enfant, il est impératif de respecter les instructions suivantes à la lettre pour éviter tout risque de glissade, chutes et les éventuelles blessures en décollant.

- Quand vous déployez et repliez la chaise, il faut absolument garder les enfants à distance pour éviter tout risque de coincement de doigts.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenir le sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants en bas âge.
- Cette chaise haute repliable convient aux bébés et aux enfants de 6 à 36 mois et avec un poids maximum de 25 kg (50 lbs)

### Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance!

- Les parents sont entièrement responsables des enfants en bas âge installés dans la chaise haute et ils doivent les surveiller à tout moment.
- Toujours attacher l'enfant avec le harnais que vous devez ajuster en fonction de la taille de l'enfant pour éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.
- Soyez très attentif à enfoncer correctement tous les dispositifs de verrouillage pour éviter que la chaise ne se replie accidentellement.
- Poser la chaise sur une surface plane et solide pour éviter tout risque de basculement.
- Ne pas utiliser la chaise haute pour des enfants qui ne sont pas encore capables de se tenir assis tout seuls.
- Ne jamais porter la chaise quand l'enfant est installé dedans.
- Ne pas utiliser la chaise comme escabeau (échelle) et ne pas l'installer à proximité d'un escalier ou d'une marche.
- Soyez vigilant, votre enfant peut utiliser la table ou un autre objet pour repousser et incliner la chaise, il faut le lui interdire et maintenir la chaise loin de tout support sur lequel il pourrait prendre appui.
- Soyez conscient du risque que présentent une source de chaleur (feu, gazinière etc) et les autres sources de chaleur intense de nature électriques, les poêles à gaz... à proximité de la chaise haute.
- Ne jamais installer la chaise à proximité du cordon d'un rideau, de rideaux, de fils de téléphone et de tout autres types de câbles et / ou de liens.
- Ne pas utiliser la chaise lorsque vous constatez que certaines parties ou pièces sont usées ou cassées.
- Il est interdit d'apporter des modifications à la chaise haute autres que celles réglementairement prévues.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine de FemStar.
- En cas de problème, merci de prendre contact avec le service clients ou l'adresse FemStar dans votre pays.

## Instructions d'entretien

En retirant les embouts en plastique sous le tissu, sur le dessus du cadre (figure 8,) on peut enlever la toile. Ensuite, on peut la nettoyer à l'aide d'un tissu humide ou d'une brosse souple. Pour le nettoyage des parties en métal et en plastique, nous vous prions de n'utiliser que de l'eau savonneuse.

Faire attention à bien remettre en place la toile après nettoyage ainsi que les embouts en plastique sur le dessus du cadre pour éviter une possible usure de la toile (figure 8).




## Notice de montage et d'utilisation

### 1. Contenu (figure 1)

1x Cadre + Siège

### 2. Montage de la chaise haute

- Retirer la chaise du sac (figure 1).
- Vous pouvez maintenant commencer à déplier la chaise.
- Déplier les montants (à partir de la charnière croisée) en imprimant un mouvement rapide et brusque (figure 2).
- Appuyer sur les dispositifs de verrouillage installés à l'avant et à l'arrière de la chaise pour les faire descendre (figure 4).
- Faire très attention à ce que les dispositifs de verrouillage à l'avant et à l'arrière du siège soient correctement enclenchés (figure 3 et 4).
- Contrôler si le siège est correctement installé et la toile bien tendue sur les tubes du cadre. Si nécessaire l'ajuster vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien tendue (figure 5).
- Ne pas oublier d'attacher votre enfant avec le harnais.
- Ajuster le harnais en fonction de la taille de votre enfant.
- Vous pouvez fixer les repose-pieds sur le cadre à l'aide des deux élastiques sur le côté du repose-pied (figure 6).
- La chaise haute est prête à l'emploi.

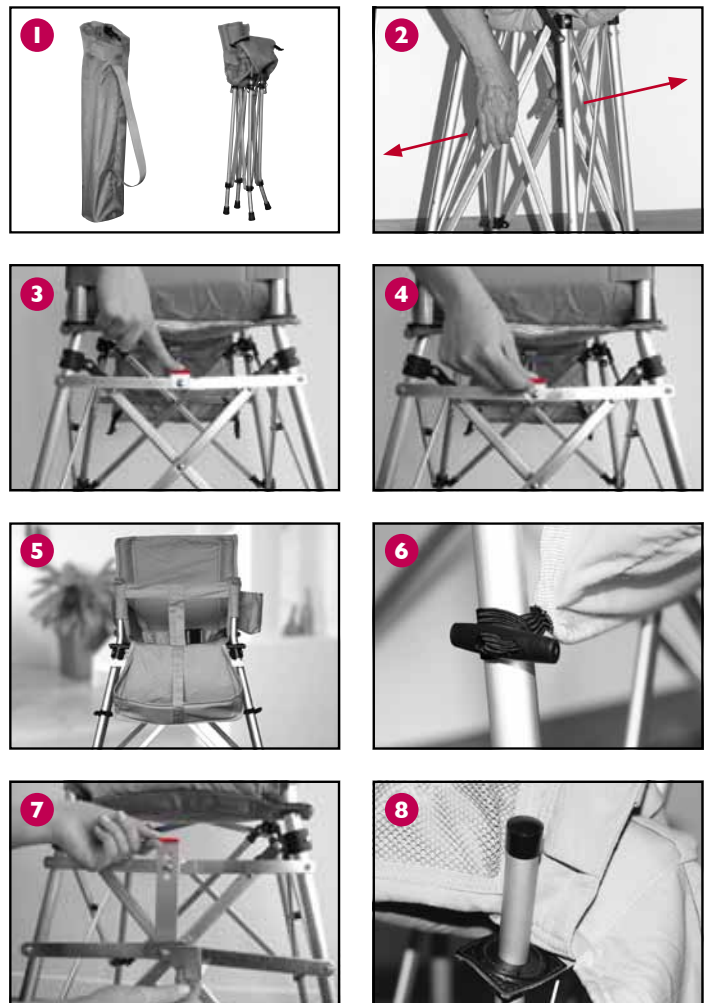

### 3. Démontage de la chaise haute

Pour ce faire, effectuer les opérations décrites ci-dessus en ordre inversé.



- Défaire les deux élastiques sur le côté du repose-pied.
- Soulever légèrement les dispositifs de verrouillage à l'avant et à l'arrière.
- Pousser le dispositif de verrouillage inférieur légèrement vers l'avant pour le dégager (figure 7).
- Replier la chaise.

Lors du pliage de la chaise, faire attention que le revêtement du siège ne reste pas coincé entre les parties mobiles du cadre. Faire attention à ce que la boucle du harnais se trouve au-dessus de la chaise repliée pour éviter tout coincement et usure prématurée.

# ONE2STAY FOLDING HIGH CHAIR

**femstar**<sup>®</sup>  
innovations



 <p>www.tuv.com TÜVRheinland<sup>®</sup> ID: 0000034907</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Safety tested</li><li>● Annual product testing</li></ul>	
--	--	---

EN 14988-1:2006 (E), EN 14988-2:2006 (E) + A1:2012-10, ASTM F 404, AS 4684-2009.

EN71-3:2013, AS/NZS ISO 8124-3:2003.

©All rights reserved by FemStar Innovations BV, The Netherlands.

Designed in The Netherlands. Assembled in China.